

# Cómo configurar una cuenta de LinkWare™ Live

---

## Paso 1: Identificar un dueño para la cuenta

Identifique un dueño para la cuenta de LinkWare Live. De forma predeterminada, el propietario de la cuenta también es el gestor de la cuenta. El propietario tiene la capacidad de asignar a varios gestores.

## Paso 2: Creación de una cuenta maestra

- a. Cree una cuenta de LinkWare Live siguiendo las instrucciones en [linkwarelive.com/signup](https://linkwarelive.com/signup)
- b. Cambie el nombre de "Organización" a un título obvio. Por ejemplo "Acme Technologies"
- i. Inicie sesión -> Haga clic en el nombre sobre el lado derecho de la pantalla -> Seleccione **Configuración de cuenta**
- ii. Haga clic en **Editar información de la empresa**
- iii. Introduzca el nombre nuevo en el campo de texto **Nombre**
- iv. Haga clic en **GUARDAR CAMBIOS**

### Prácticas recomendadas:

- Para una organización grande, sería bueno crear la cuenta con una dirección de correo electrónico como [FlukeTesters@AcmeTech.com](mailto:FlukeTesters@AcmeTech.com)
- El propietario identificado debe poder revisar correos electrónicos recibidos en esta dirección de correo electrónico.
- Esto se hace porque si el titular de la cuenta identificada abandona la empresa, su correo electrónico puede ser desactivado y la cuenta de LinkWare Live no podría enviar mensajes de correo electrónico sobre actualizaciones y uso.

## Paso 3: Invitar a usuarios a la cuenta

- a. Invite a técnicos de pruebas, Gerentes de proyectos, y técnicos de pruebas líderes a la cuenta
- i. Vaya a **PERSONAS**->Agregar usuario
- ii. Introduzca direcciones de correo electrónico de usuarios separados por una coma
- iii. Haga clic en **INVITAR USUARIO**
- b. Los usuarios invitados reciben un correo electrónico con invitación para integrarse a la organización
- i. Si el usuario ya tiene una cuenta, el usuario se agrega
- ii. Si el usuario no tiene una cuenta, el correo electrónico proporciona un enlace para registrarse e integrarse a la organización

## Paso 4: Asignar privilegios de gestor

- a. El dueño de la cuenta puede luego ir a la lista de usuarios haciendo clic en **PERSONAS**
- b. Haga clic en el usuario a quien desea asignar el privilegio de gestión

c. Marque la casilla **Permitir privilegios de gestión** y haga clic en **GUARDAR CAMBIOS**

**NOTA:** Los gestores tienen el privilegio para:

- a. Eliminar resultados y proyectos de la cuenta
- b. Asignar licencias de LinkWare Live Professional a usuarios


## Paso 5: Asignar licencias de LinkWare Live Professional

Los gestores de la cuenta ahora pueden asignar licencias de LinkWare Live Professional a los usuarios que se encargan de crear y configurar proyectos.  
(Configuraciones de pruebas e identificaciones de cableado)

- a. Haga clic en **PERSONAS**
- b. Haga clic en el usuario a quien desea asignar la licencia (Gerentes de proyectos, técnicos líderes)
- c. En la lista desplegable **Licencia asignada** seleccione **LinkWare Live Professional**
- d. Haga clic en **GUARDAR CAMBIOS**

**NOTA:** Los usuarios con licencia de LinkWare Live Professional tienen el privilegio para:

- i. Crear conjuntos de proyectos (configuraciones de pruebas e identificaciones de cableado)
- ii. Aceptar y rechazar resultados de pruebas con sincronización a un proyecto si los límites o las identificaciones de cableado difieren de los definidos.

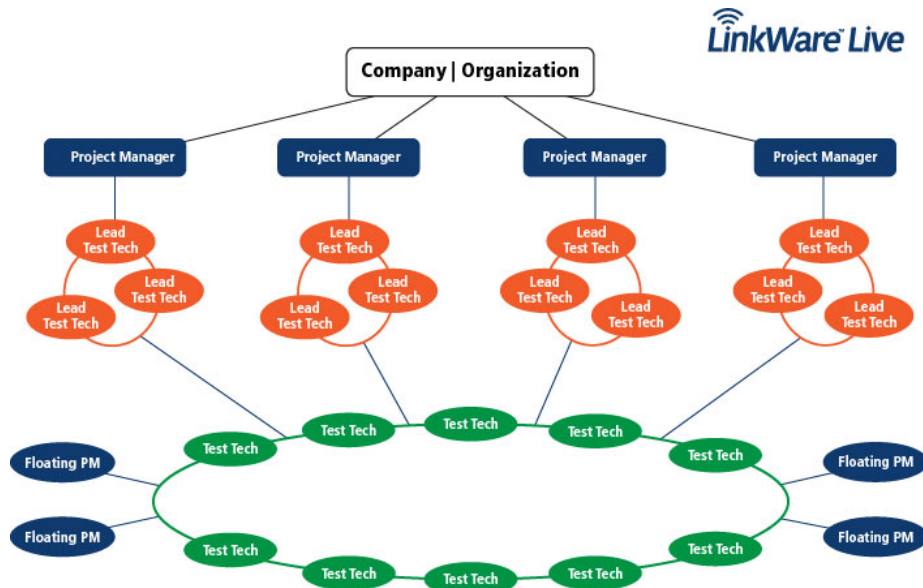

## Acerca de Fluke Networks

Fluke Networks es el líder mundial en herramientas de certificación, resolución de problemas e instalación para profesionales que instalan y ofrecen mantenimiento de infraestructura de cableado de redes importantes. Desde la instalación de los centro de datos más avanzados hasta la restauración del servicio en las peores condiciones climatológicas, nuestra combinación de confiabilidad legendaria y el rendimiento sin comparación garantiza que los trabajos se realizarán de forma eficiente. Entre los productos más representativos de la empresa se encuentra el innovador LinkWare™ Live, la solución de certificación de cableado conectada a la nube líder en el mundo, con más de catorce millones de resultados cargados hasta la fecha.

1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (Internacional)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 27 de febrero de 2020 9:42 AM

Literature ID: 7000652B

© Fluke Networks 2018