

Uso de LinkWare™ Live en el campo

¿Cómo conecto el comprobador de Versiv™ a LinkWare™ Live mediante una conexión Wi-Fi?

1. Inserte el adaptador USB de Wi-Fi en el puerto USB en el lado derecho del comprobador. On the **HOME** screen tap **TOOLS > Network**.
2. On the **NETWORK** screen, tap the **Wi-Fi** panel. Typically, you will use **DHCP**(Automatic Address Assignment). Para utilizar una dirección estática, configure Dirección a estática y después introduzca las direcciones necesarias.
3. On the **WI-FI PORT** screen, tap the **Wi-Fi Network** panel. El comprobador muestra una lista de los puntos de acceso inalámbricos disponibles. Tap an **SSID**. Or, to add an SSID, tap **ADD SSID**.
4. On the **WI-FI PORT** screen, tap the Security panel. Seleccione el tipo de autenticación que la red utiliza e introduzca una contraseña si es necesario.
5. Tap **CONNECT**. Cuando el comprobador se conecta a la red, muestra el icono de la conexión Wi-Fi en la esquina superior izquierda de la pantalla del comprobador.

Inicie sesión en LinkWare Live:

1. On the **HOME** screen tap **TOOLS > Sign In**.
2. On the **SIGN IN** screen, enter your Fluke Networks ID and password, then tap **SIGN IN**

Nota:

- Usted debe iniciar sesión cada vez que apague el comprobador de Versiv. El comprobador no guarda su estado de inicio de sesión.
- Para las conexiones Wi-Fi, Versiv se desconecta de la red Wi-Fi cuando usted realiza una prueba porque una radio activa puede interferir con los resultados de la prueba. Debe volver a conectar después de la prueba.
- Si su conexión de Internet requiere una autenticación de explorador, el explorador aparecerá mientras inicia sesión en LinkWare Live.



¿Cómo transfiero configuraciones de prueba a un comprobador de Versiv™?

Puede transferir configuraciones de prueba y conjuntos de identificaciones de cableado desde proyectos de LinkWare Live Professional a un comprobador de Versiv. Esta función no transfiere los registros de prueba al comprobador.

1. Connect the Versiv tester to the internet, then tap **RESULTS > TRANSFER > LinkWare Live**.
2. On the **SYNC PROJECTS** screen, select the project then tap **SYNC**.



Nota: Si el comprobador ya tiene un proyecto con el mismo nombre pero diferentes configuraciones, puede elegir sobrescribir las configuraciones. Si sobrescribe las configuraciones, LinkWare Live añade o elimina conjuntos de configuraciones e identificaciones para hacer que el proyecto en el comprobador esté de acuerdo con el proyecto de LinkWare Live.

¿Cómo transfiero resultados de mi comprobador a LinkWare™ Live?

1. Conecte el comprobador a Internet mediante Wi-Fi.
2. On the **HOME** screen, tap **TOOLS** and then tap **Sign In**. (You must sign in each time you turn on your tester. El comprobador no recuerda su estado de inicio de sesión a través de los ciclos de encendido.)
3. On the **SIGN IN** screen enter your Fluke Networks ID and password, then tap **SIGN IN**.
4. If you are a member of more than one LinkWare Live organization, select an organization on the **ORGANIZATION** screen.
5. On the **HOME** screen tap **RESULTS**, then tap **TRANSFER**.
6. On the **TRANSFER RESULTS** screen, tap **LinkWare Live**.
7. On the **SYNC PROJECTS** screen, select the projects to sync, then tap **SYNC**.

Nota:

- Los nombres de proyectos distinguen mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, si un proyecto se llama "HOTEL" en el comprobador y LinkWare Live tiene un proyecto llamado "Hotel", los resultados del comprobador entrarán a un nuevo proyecto llamado "HOTEL" en LinkWare Live.
- Al transferir resultados a LinkWare Live, también puede acceder a configuraciones de pruebas de LinkWare Live en el comprobador.

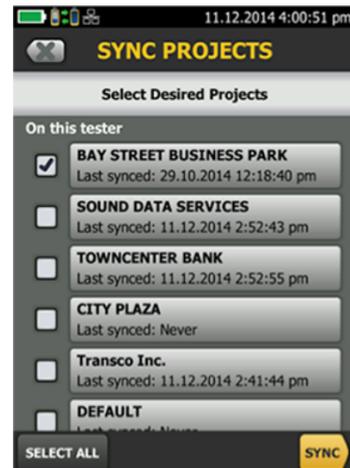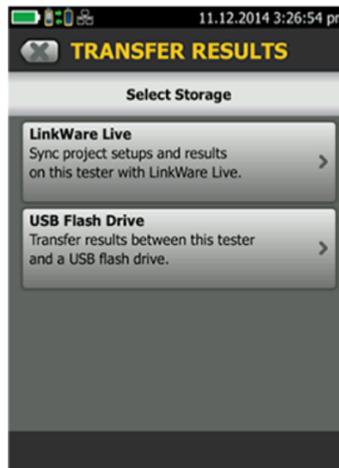

Acerca de Fluke Networks

Fluke Networks es el líder mundial en herramientas de certificación, resolución de problemas e instalación para profesionales que instalan y ofrecen mantenimiento de infraestructura de cableado de redes importantes. Desde la instalación de los centro de datos más avanzados hasta la restauración del servicio en las peores condiciones climatológicas, nuestra combinación de confiabilidad legendaria y el rendimiento sin comparación garantiza que los trabajos se realizarán de forma eficiente. Entre los productos más representativos de la empresa se encuentra el innovador LinkWare™ Live, la solución de certificación de cableado conectada a la nube líder en el mundo, con más de catorce millones de resultados cargados hasta la fecha.

1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (Internacional)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 22 de agosto de 2019 2:35 PM

Literature ID: 7000713B

© Fluke Networks 2018